


WINDOWS2000XP版2104P印表機設定中文說明

DrayTek
WWW.DRAYTEK.COM.TW



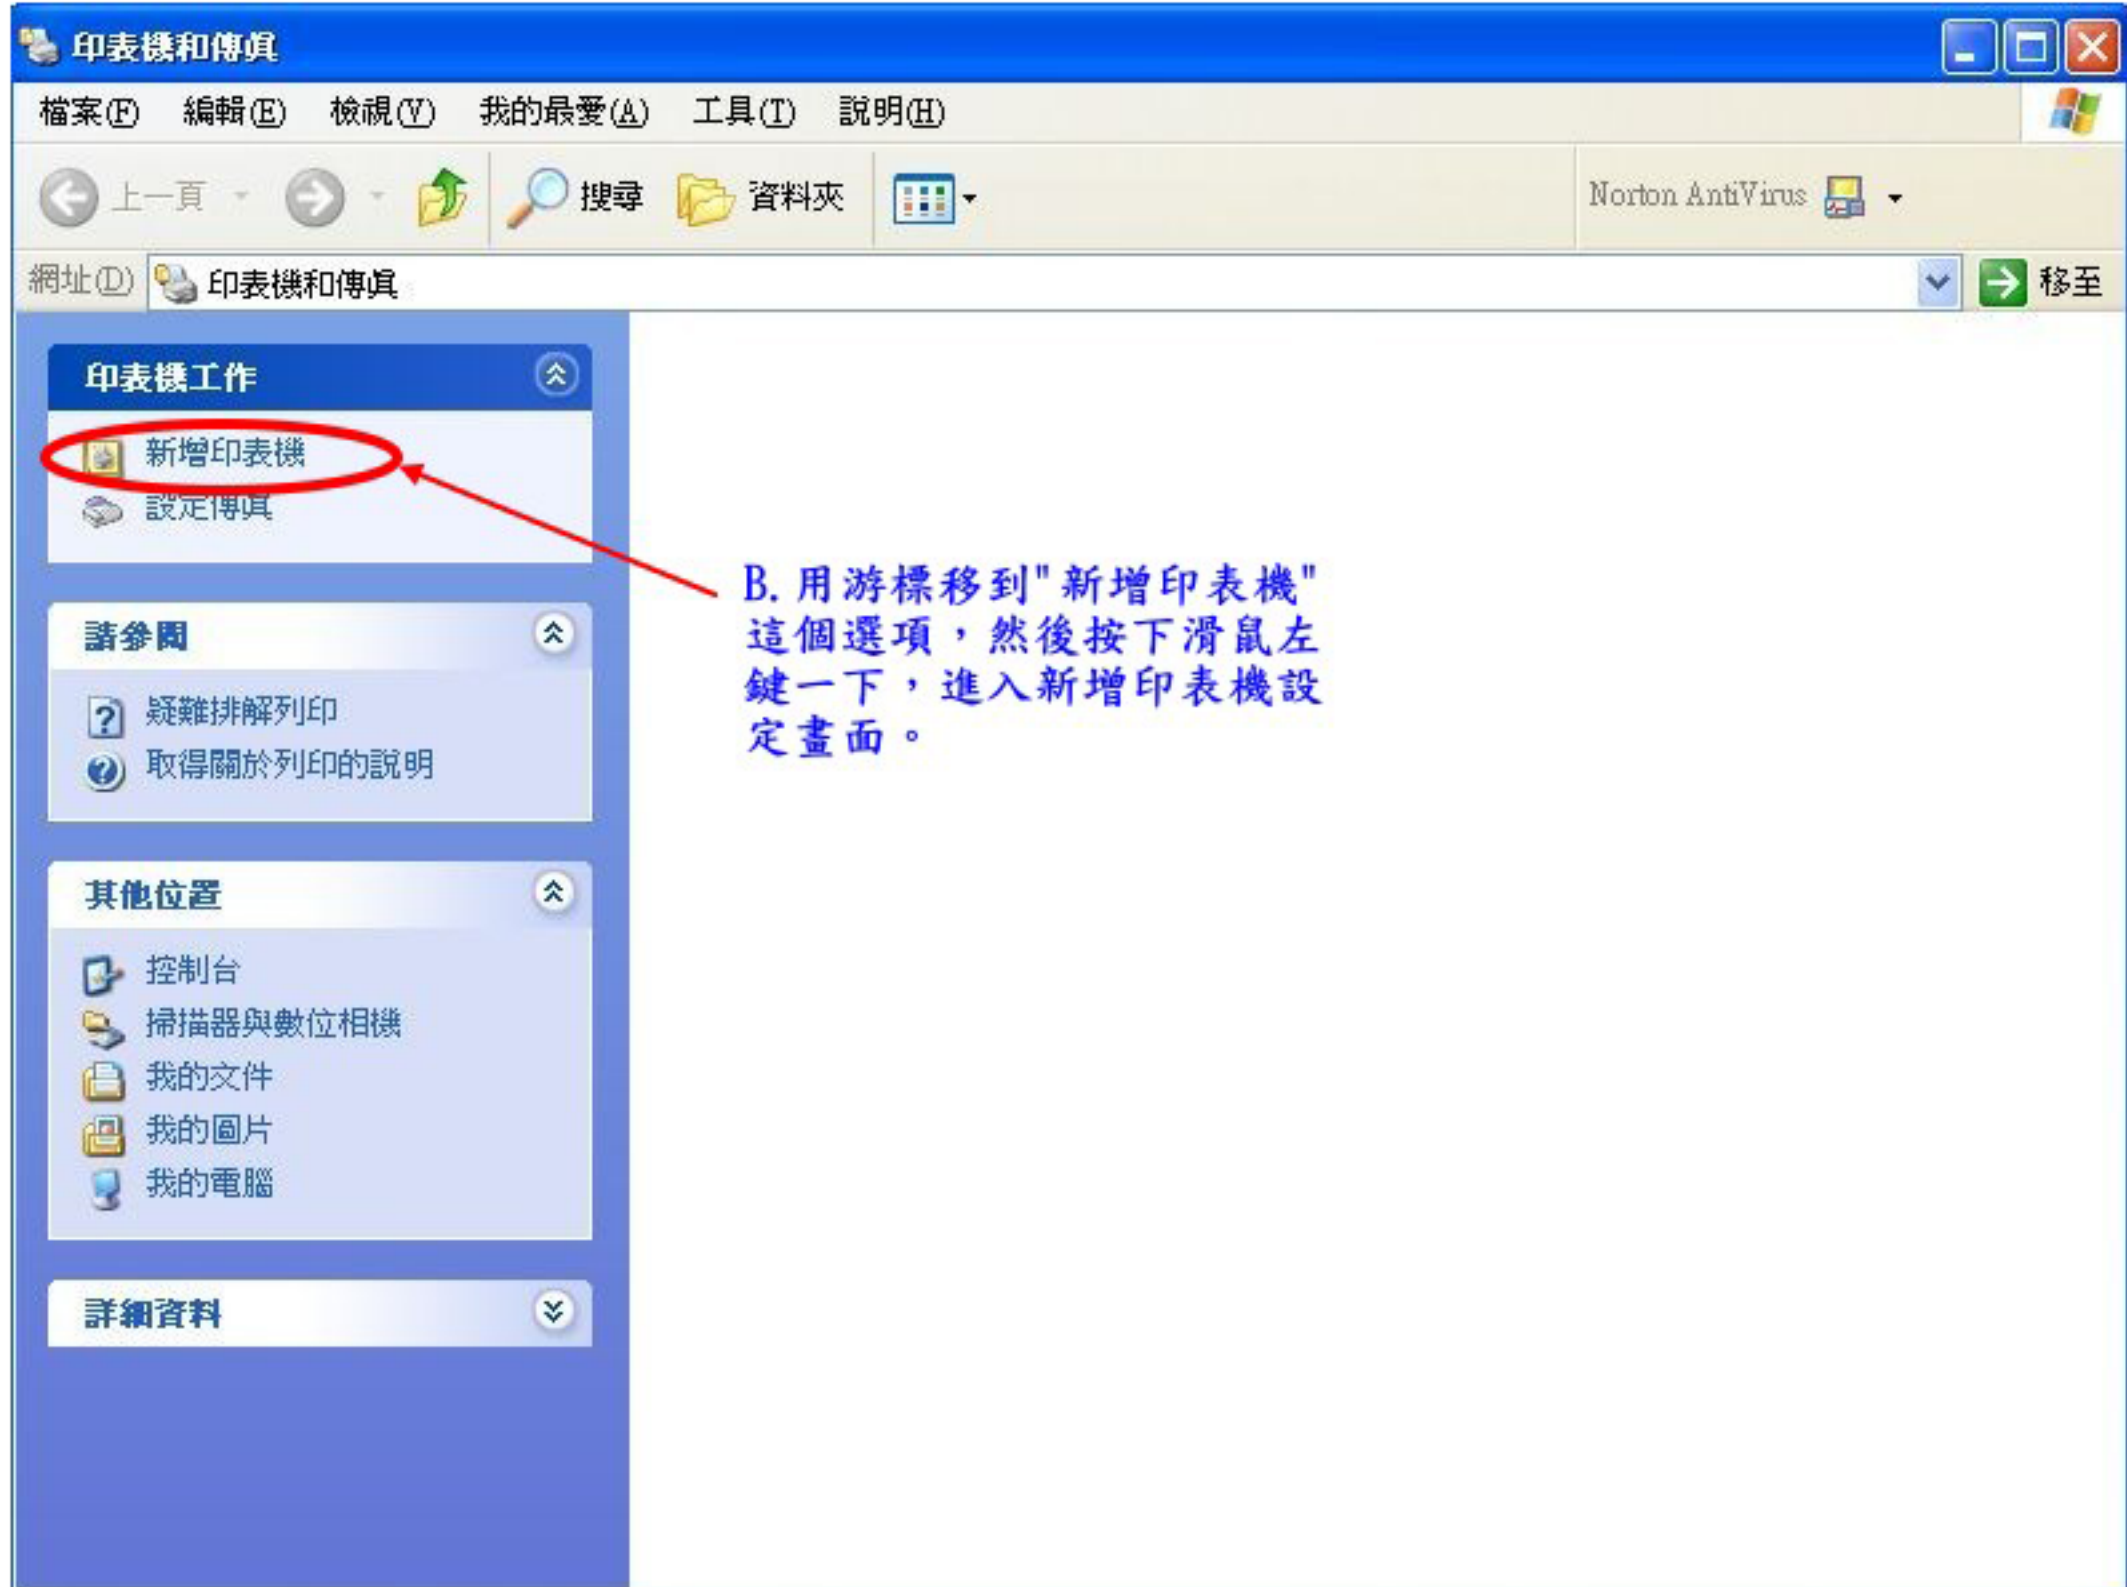

新增印表機精靈



歡迎使用新增印表機精靈

這個精靈可以幫助您安裝印表機或建立印表機連線。



如果您有透過 USB 連接埠 (或任何其他可以隨時插入的連接埠，例如 IEEE 1394、紅外線等等) 連接的隨插即用印表機，您就不需使用這個精靈。要關閉精靈的話，請按 [取消]，然後將印表機的纜線插入您的電腦或將您的印表機指向您電腦的紅外線埠，再將印表機電源開啓。Windows 將為您自動安裝印表機。

請按 [下一步] 繼續。

C. 設定起始畫面，按下
"下一步" 按鈕開始進行設定。



< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消

新增印表機精靈

本機或網路印表機

精靈需要知道要設定哪一種印表機。



請選取描述您想要使用的印表機的選項：

☒ 連接到這部電腦的本機印表機(L)

1 ☐ 自動偵測並安裝我的隨插即用印表機(A)

☐ 網路印表機或連接到另一部電腦的印表機(E)



要安裝未連接到印表機伺服器的網路印表機，請使用
"本機印表機" 選項。

D. 選取印表機連接形式

1. 選取

"連接到這部電腦的本機印表機"

2. 按"下一步"進入下一
一個設定畫面。

2

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新增印表機精靈

選取一個印表機連接埠

電腦和印表機透過連接埠溝通。




請選擇您想讓印表機使用的連接埠。如果未列出該連接埠，您可以建立新的連接埠。

☐ 使用下列的連接埠(U):

LPT1: (建議的印表機連接埠)

注意事項: 大部分的電腦使用 LPT1 連接埠來與印表機通訊。這個連接埠的連接器看起來應該像這樣:

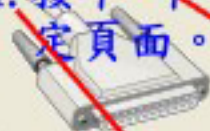

☒ 建立新的連接埠(N)
連接埠類型:

Local Port
Local Port
PDFCreator
Standard TCP/IP Port

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

E. 選擇連接埠：

1. 點選 "建立新的連接埠"

2. 點箭頭拉出下拉選單

3. 選擇 "Standard TCP/IP Port"

4. 按下 "下一步" 按鈕進入下個設定頁面。

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈



歡迎使用新增標準 TCP/IP 印表機連接埠精靈

您可以使用這個精靈來新增網路印表機連接埠。

在您繼續執行之前，請確定：

1. 裝置已開啓。
2. 網路已連線並設定完成。

F. 來到此畫面表示剛剛
的選取正確，請按
"下一步"繼續設定。

請按 [下一步] 繼續執行。

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈



新增連接埠

您要為那個裝置加上一個連接埠？



請輸入印表機名稱或 IP 位址，及使用的裝置連接埠名稱。

印表機名稱或 IP 位址(A):

192.168.1.1

連接埠名稱(P):

IP_192.168.1.1

G. 設定印表機的IP位置

1. 在此輸入Vigor2104P的IP位置。

如果是第一次設定，請輸入

192.168.1.1

2. 可自行輸入或自動輸入。如果第一次設定請不用輸入，系統會自動給定。

3. 按"下一步"按鈕進一步設定。

< 上一步(B)

3 下一步(N) >

取消

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈



其他連接埠資訊

無法識別這個裝置。



偵測到的裝置類型無法辨識，請確定：

1. 裝置已正確設定。
2. 前一頁的位址正確。

回到精靈的前一畫面，更正位址並執行其他的網路搜尋。或者，如果您確定位址是正確的，請選擇裝置類型。

H. 這個視窗選擇裝置類型

1. 先選擇"標準"。
2. 在下拉選單裡選擇 "Generic Network Card"
3. 選"下一步"進入下一段畫面。

1 裝置類型



標準(S)

2

Generic Network Card



自訂(C)

設定(E)...

< 上一步(B)

3

下一步(N) >

取消

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈



完成新增標準 TCP/IP 印表機連接埠精靈

您選擇了含有以下特性的連接埠。

SNMP: 否
通訊協定: RAW, 連接埠 9100
裝置: 192.168.1.1
連接埠名稱: IP_192.168.1.1
介面卡類型: Generic Network Card

請按 [完成] 來完成精靈。

I. 請按"完成"
按鈕完成此
階段設定
按下完成後
，將進入印
表機驅動程
式設定畫面
。

< 上一步(B)

完成

取消

新增印表機精靈

安裝印表機軟體

製造商及型號判定要使用哪個印表機軟體。



請選取您印表機的製造商及機型。如果您的印表機提供了安裝磁片，請按 [從磁片安裝]。如果您的印表機不在清單中，請參考您的印表機文件，查詢相容的印表機軟體。

**J. 印表機驅動程式由此視窗開始，
請選出製造商與型號後開始設定
印表機驅動程式。**

製造商	印表機
Fujitsu	✓ HP DraftPro Plus (C3171A)
GCC	✓ HP LaserJet 1100 (MS)
Generic	✓ HP LaserJet 1200 Series PCL
Gestetner	✓ HP LaserJet 1200 Series PS (MS)
HP	



驅動程式已數位簽章。

[告訴我為什麼驅動程式簽章很重要](#)


Windows Update(W)

從磁片安裝(H)...


< 上一步(B)

下一步(N) >


取消

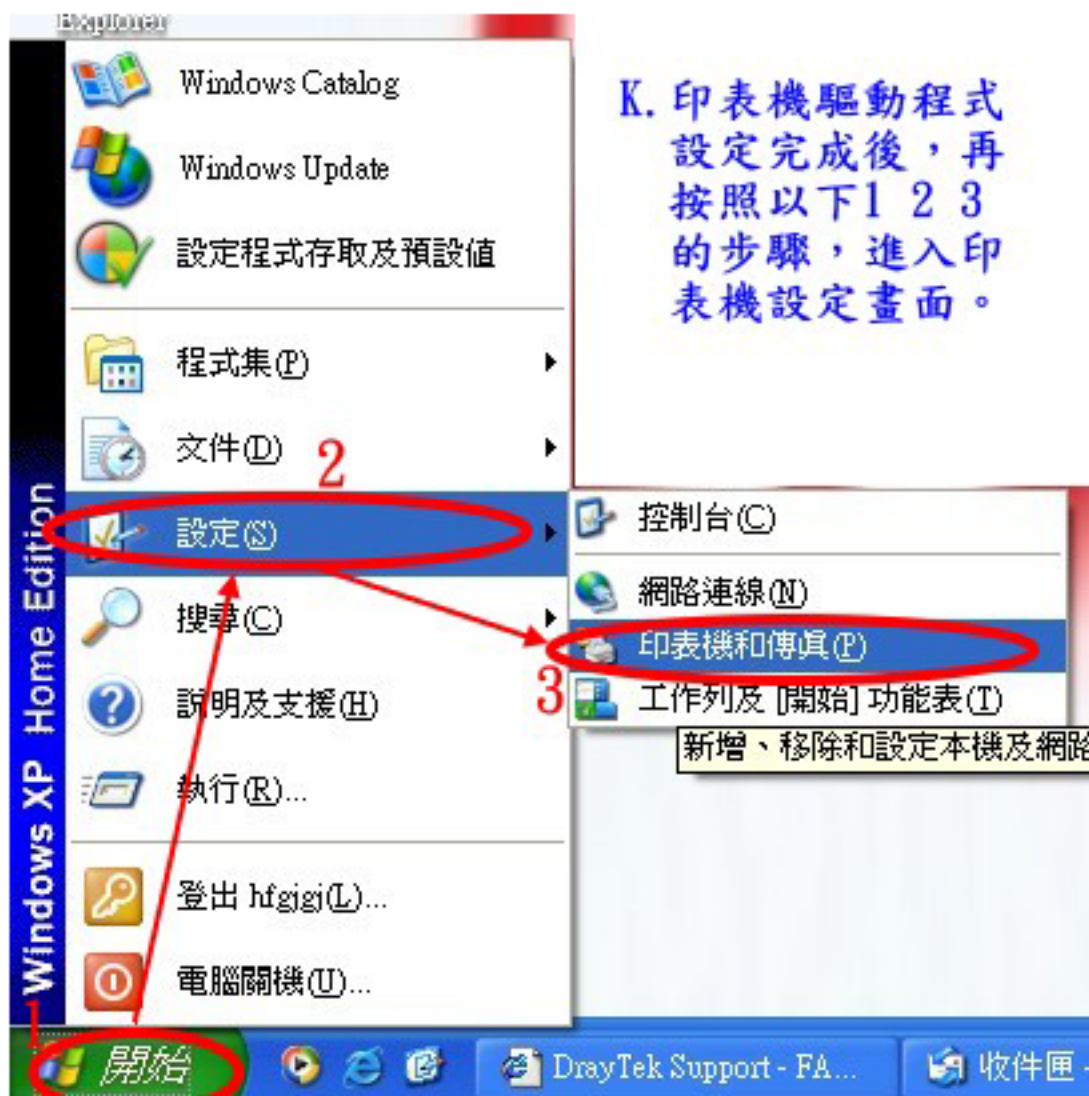

K. 印表機驅動程式
設定完成後，再
按照以下1 2 3
的步驟，進入印
表機設定畫面。

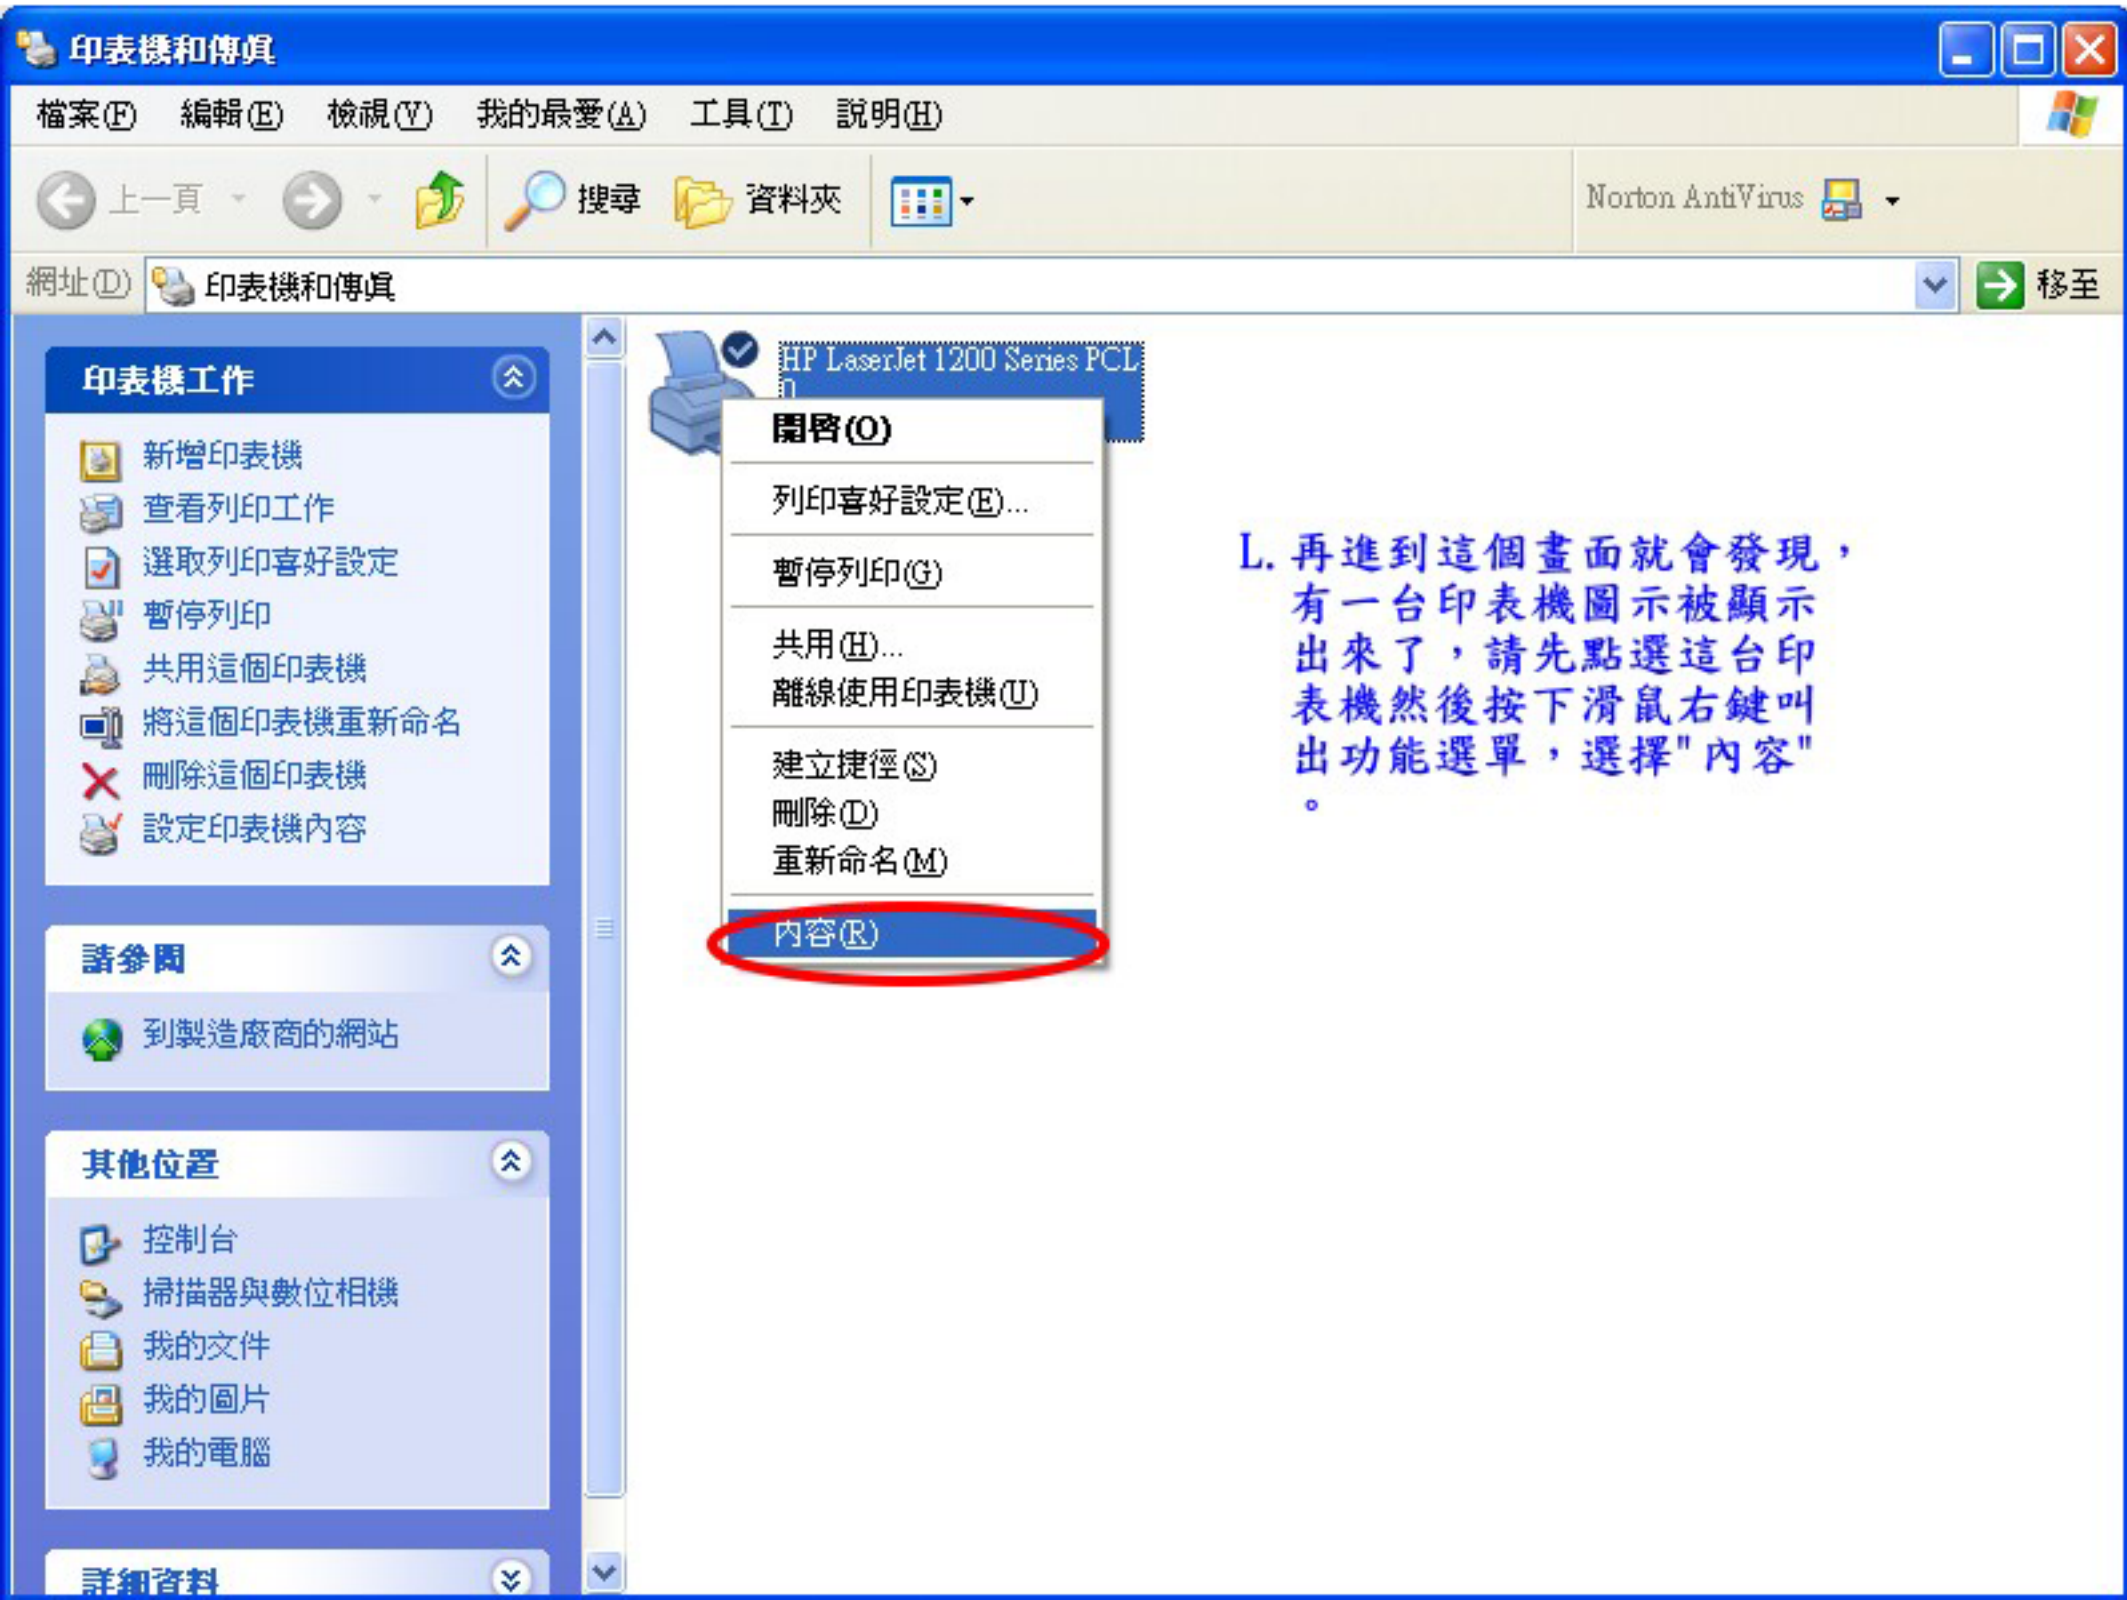

L. 再進到這個畫面就會發現，有一台印表機圖示被顯示出來了，請先點選這台印表機然後按下滑鼠右鍵叫出功能選單，選擇"內容"。

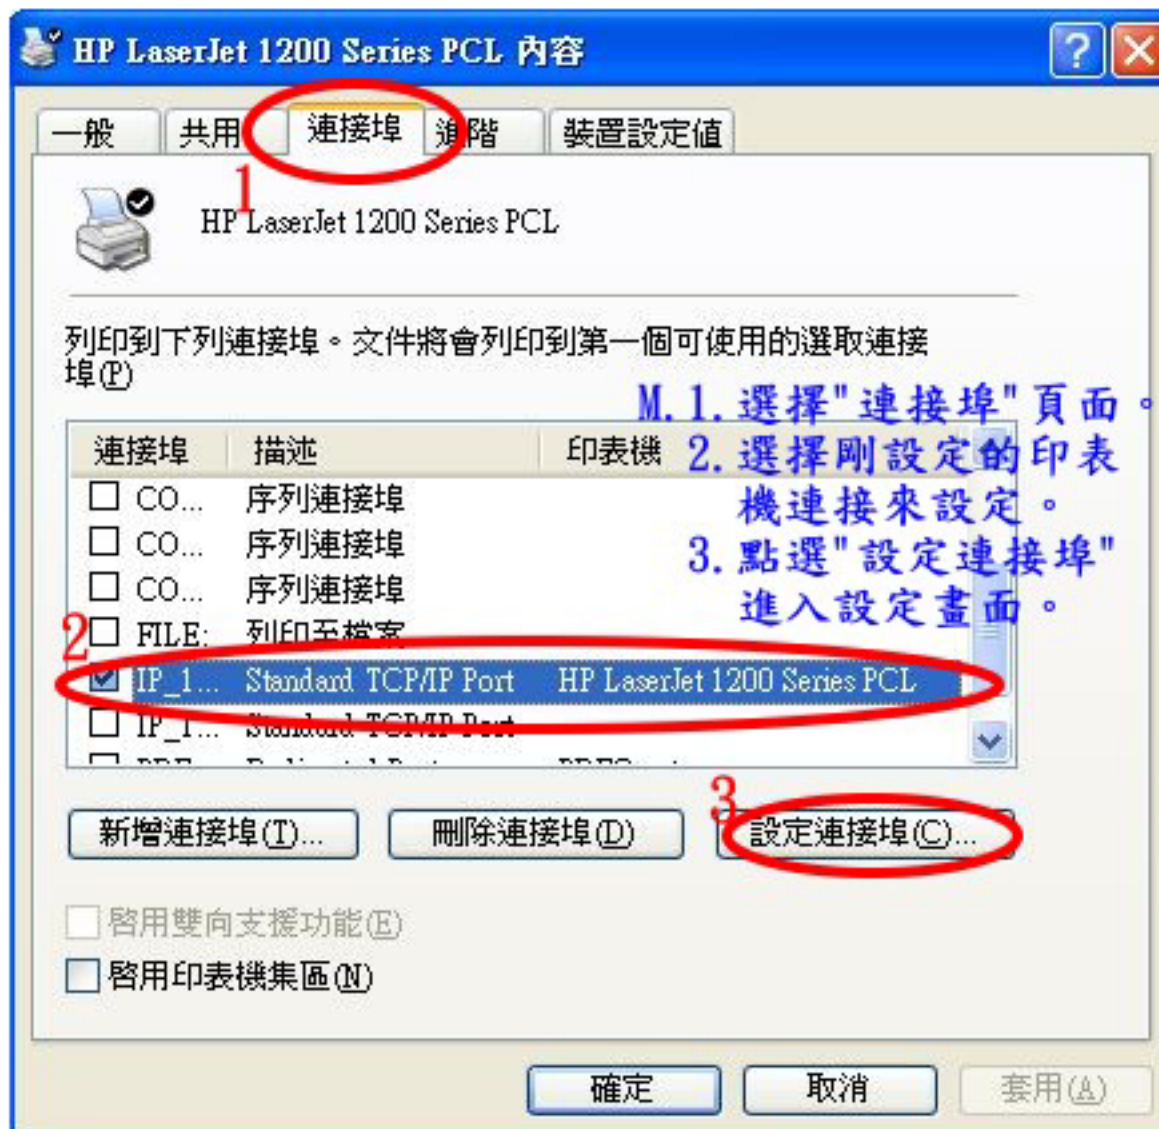

設定標準 TCP/IP 連接埠監視器

連接埠設定值

連接埠名稱(N): IP_192.168.1.1

印表機名稱或 IP 位址(A): 1 192.168.1.1

通訊協定

☐ Raw(R)

2 ☒ LPR(L)

Raw 設定

連接埠號碼(N): 515

LPR 設定

佇列名稱(Q): 3 pl

☐ 啓用 LPR 位元組計數(B)

☐ 啓用 SNMP 狀態(S)

群體名稱(C): public

SNMP 裝置索引(I): 1

N. 請確認 1, 2, 3
這三個位置的
選定和輸入如
圖所示，即可
完成連接埠設
定。
按下"確定"鈕
完成設定。

確定

取消

